


MONTAGGIO KIT UPGRADE PRESSURIZZATORE WP 2023/WP 2023 PRESSURIZER UPGRADE KIT MOUNTING INSTRUCTIONS

RIMUOVERE LE GANASCE VECCHIE,
RIMUOVERE LA VALVOLA IN OTTONE PER
CONNESSIONE DEL PRESSURIZZATORE
SCHRADER PER POTER INSTALLARE IL
NUOVO ANELLO FORNITO NEL KIT.
FARE CORRISPONDERE LA FRESATURA
CON QUELLA GIÀ ESISTENTE E FISSARLA
CON I BULLONI AA
RIMONTARE LA VALVOLA NELLA
POSIZIONE PRECEDENTE CON LOCTITE.
REMOVE THE OLD VISE, THE BRASS
VALVE THAT CONNECTS THE SCHRADER
PRESSURIZER AND INSTALL THE NEW
RING SUPPLIED WITH THE FLAT SIDE
AGAINST THE EXISTING ONE AND BLOCK
IT WITH THE AA BOLT
MOUNT BACK THE BRASS VALE ON THE
ORIGINAL POSITION WITH LOCTITE

POSIZIONE BULLONI AA
POSITION FOR AA BOLT

VALVOLA DA SMONTARE E RIMONTARE
VALVE TO DISMOUNT AND MOUNT BACK

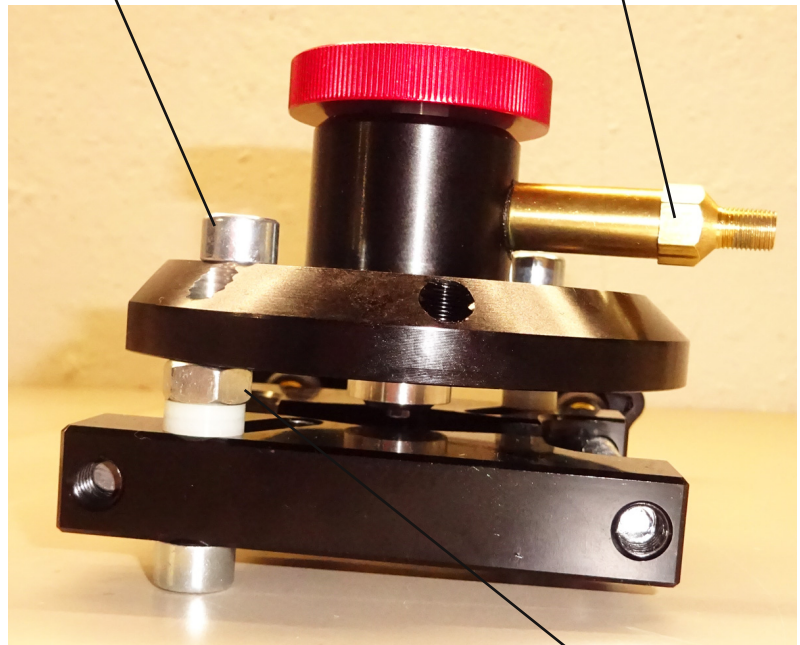

BULLONI AA
AA BOLT

DADI BB
BB NUTS

PER MONTARE LE NUOVE GANASCE,
UTILIZZARE I BULLONI DEL MODELLO
PRECEDENTE UTILIZZANDO ANCHE I 2
ANELLI DI NYLON GIÀ PRESENTI NEL KIT
ED AGGIUNGERE IL DADO BB.
STRINGERE IL DADO BB AL MASSIMO IN
MODO CHE LE GANASCE ABBIANO
SUFFICIENTEMENTE POSTO PER
SCORRERE.
TO INSTALL THE NEW VISES, USE THE
BOLT AND THE 2 NYLON RING FROM
OLDER MODEL AND ADD THE NEW NUTS
BB.
TIGHTEN UP THE BB BOLTS AS MUCH AS
TO GET THE RIGHT TIGHTNESS, TO BE
ENOUGH TO ALLOWS THE VISE TO SLIDE
BACK AND FORTH.

